HP Designjet 30/90/130 プリンタ シリーズ









Q6656-90028

4

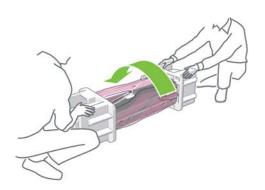


プリンタの上面が上向きになるように向きを変えます。

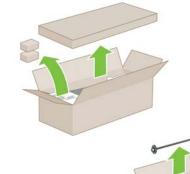

箱の上部に入っている、梱包品一式を取り出します。


HP Designjet 90r および HP Designjet 130nr の場合

5

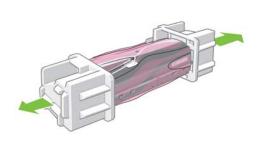

両端の梱包材を取り外します。

2

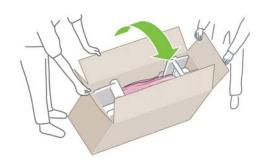


箱を横に寝かせます。





ビニール袋からプリンタを取り出します。

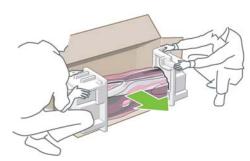



箱からプリンタを取り出します。



プリンタを平らな面の上に置きます。 このとき、上の図に示す寸法で配置可能かを あらかじめ確認しておいてください。




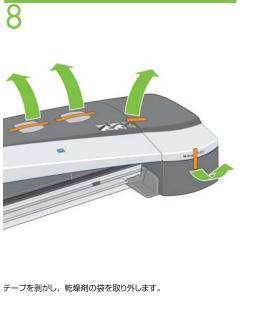

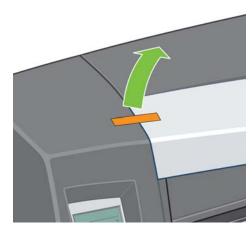




HP Designjet 130nr の場合

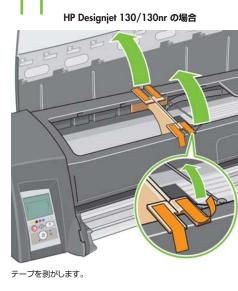


12

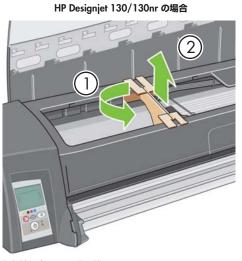

13 HP Designjet 130/130nr の場合

テープを剥がします。

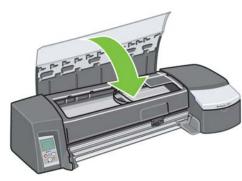


テープを剥がし、プリンタから梱包材を取り外します。

中央のカバーを開けます。




梱包材をプリンタから取り外します。 中央のカバーを閉めます。

用紙の束をパラパラとめくり、重ならないようにします。

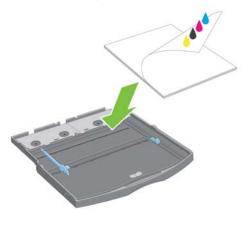

印刷面を下に向けて、用紙を給紙トレイの奥まで挿入します。


HP Designjet 90、90r、130/130nr の場合

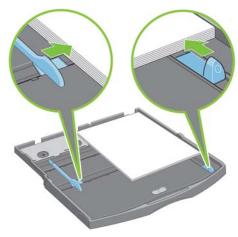


タブをスライドさせて、用紙にぴったりと合わせます。



HP Designjet 90、90r、130/130nr の場合

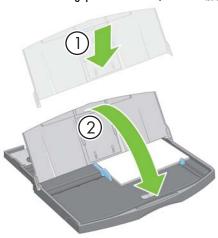

給紙トレイのカバーを所定の向きに合わせ、上から給紙トレイに 挿入し、下に降ろします。

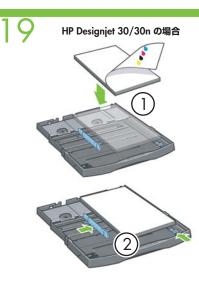


1. 印刷面を下に向けて、用紙を給紙トレイの奥まで挿入します。 2. タブをスライドさせて、用紙にびったりと合わせます。


20



中央のカバーを開けます。

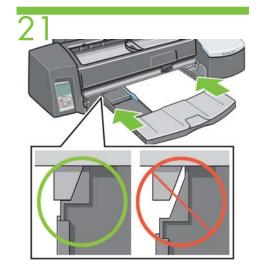

給紙トレイの両端を押しながら、ブリンタに挿入します。 このとき、トレイとブリンタの間に隙間ができないようにします。

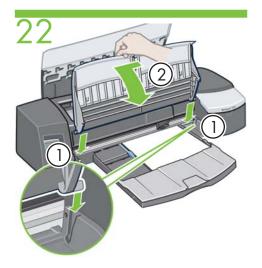

1. 排紙トレイをプリンタに対して垂直になるように挿入し、所定の位置にしっかりと収まるまで押し込みます。


2. 次に、排紙トレイを左に少しスライドさせながら、給紙トレイの方向に倒します。



中央のカバーを閉めます。




HP Designjet 30/30n の場合

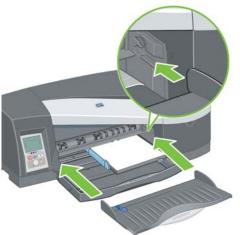

排紙トレイを所定の向きに合わせ、プリンタに対して水平に挿入し、 所定の位置にしっかりと収まるまで押し込みます。




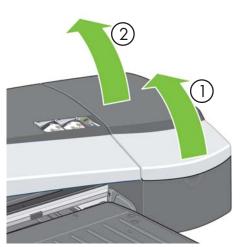

プリンタ右側の扉を開けます。




梱包用発泡スチロールを取り外します。

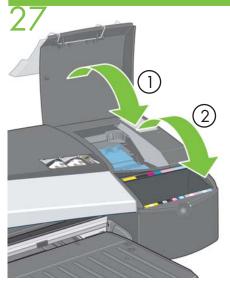

プリンタ右側の扉を閉めます。


28

HP Designjet 130/130nr の場合

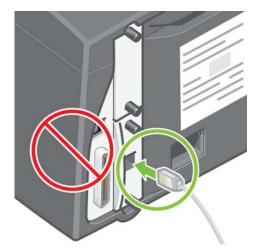

LAN ケーブルを差し込みます。この時点では、他にケーブルを接続しないでください。



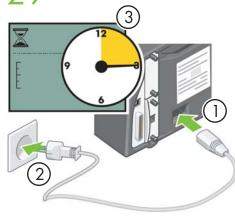


電源ケーブルをプリンタと 電源ソケットに差し込み、 15 秒待ちます。

30



電源ボタンを押して、プリンタの電源を入れます。

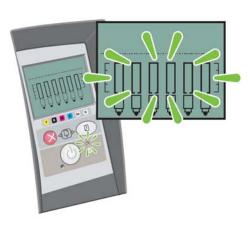

フロントパネルと注意ランプが点滅し始めます。




プリンタ右側の前方部分の扉を開けます。






インクカートリッジを箱から取り出します。インクカートリッジを取り付ける際に、カートリッジの色とプリンタのスロットの色を合わせるようにしてください。



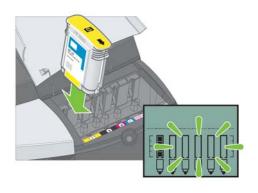

インクカートリッジを取り付けると、フロントパネルの表示が変わり ます。



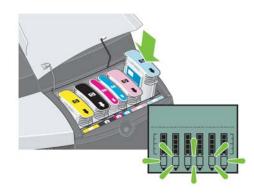


インクカートリッジを全部取り付けると、プリントヘッドのアイコンが点滅します。




プリンタ右側の後方部分の扉を開けます。

37

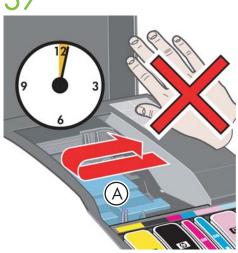


3 秒待ってから、プリントヘッド カバー A を開けます。

38

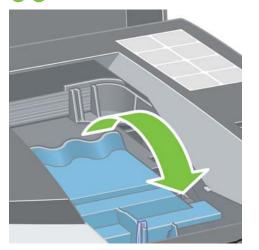


プリントヘッド カバーを手前に倒します。

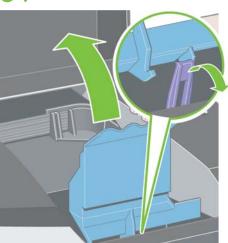

前面のフックが外れたら、 プリントヘッド カバーを 後方に倒します。



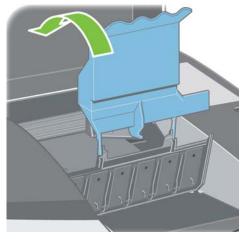


プリントヘッド カバー全体を後方に倒して、プリントヘッドの スロットが見えるようにします。

41




プリントヘッドを箱から取り出し、保護テープを剥がします。

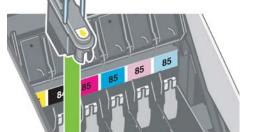


ブリントヘッドを取り付ける際に、ブリントヘッドの色とブリンタの スロットの色を合わせるようにしてください。



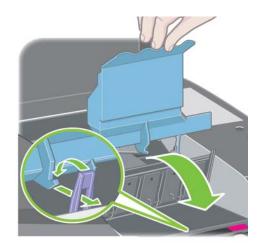


プリントヘッド カバー全体を手前に倒します。

45

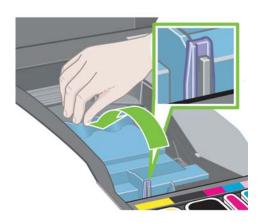



プリントヘッド カバーを元の位置に戻し、フックとラッチがはまっていることを確認します。

46

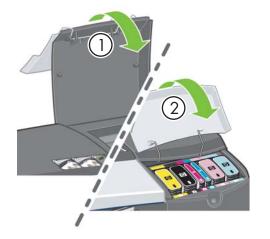

2つの扉を閉めて、所定の位置に固定します。

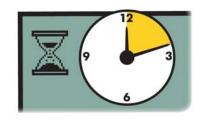



砂時計アイコンが消えるまで、12分ほど待ちます。




砂時計アイコンが消えると、自動的にプリントヘッドの軸合わせが 実行され、用紙が1枚排紙されます。

HP Designjet 130nr

自動ロール紙フィーダ アセンブリの説明



49

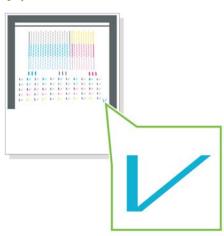


プリントヘッドの軸合わせシートは、図のようになります。



電源ボタンを押して、プリンタの電源を切ります。



取り付け作業に関して不明な点がある場合は、プリンタ付属の 『HP Designjet ドライバおよびプリンタの使い方 (HP Designjet Driver and Documentation)』 CD を参照してください。

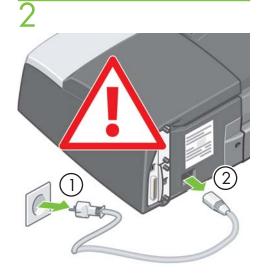

電源ケーブルを電源ソケットとプリンタから外します。

HP Designjet 130nr の場合は、このページの自動ロール紙フィーダ アセンブリの説明に進んでください。




HP Designjet 90r の場合は、ページ」の手動ロール紙フィーダアセンブリの説明に進んでください。



その他のプリンタについては、ソフトウェア インストールの 説明に進んでください。Macintosh の場合はページ L に、 Windows の場合はページ M に進んでください。




3

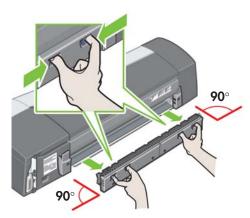


背面の手差し用紙フィーダを取り外します。取り外すには、 図のようにボタンを押しながら、手前にゆっくりと まっすぐに引きます。




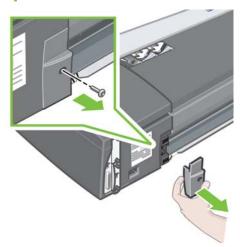


左側のプラスチック部分のネジを取り外し、プラスチック部分を取り外します (図を参照)。

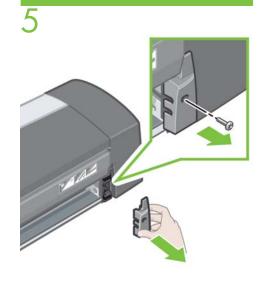


右側のプラスチック部分のネジを取り外し、プラスチック部分を取り外します (図を参照)。

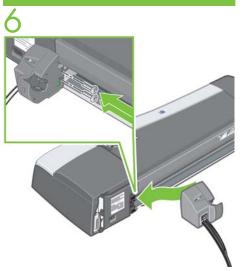

左側のロール紙フィーダ アセンブリを、ガイドに揃えてからスライドさせてはめ込み、2本のネジで所定の位置に固定します。

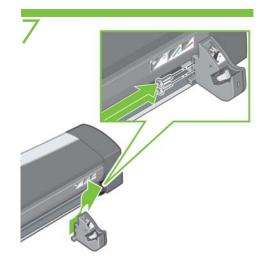


右側のロール紙フィーダ アセンブリを、ガイドに揃えてから スライドさせてはめ込み、2本のネジで所定の位置に固定 します。

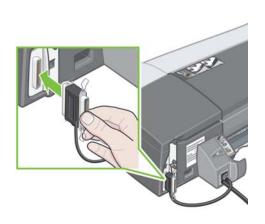


左側のロール紙フィーダから出ている通信ケーブルを、プリンタの パラレル (セントロニクス) ポートに接続します。

9

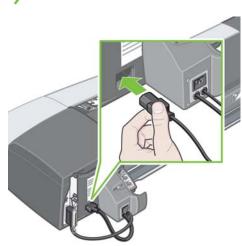


左側のロール紙フィーダから出ている黒い電源ケーブルを、 プリンタの電源ソケットに差し込みます。


10

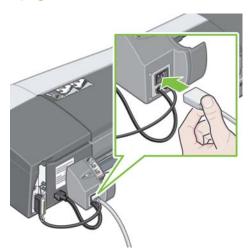

電源ケーブルを、左側のロール紙フィーダの電源ソケットに差し込みます。

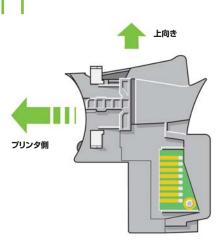


背面の手差し用紙フィーダが、上向きになっていることを確認 します。

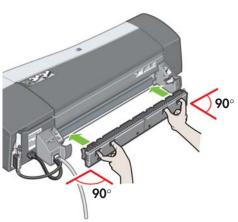

背面の手差し用紙フィーダを取り付けます。取り付けるには、 図のようにボタンを押してから、ゆっくりとまっすぐに押し込みます。


13

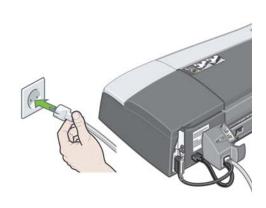


電源ケーブルを電源ソケットに差し込みます。



電源ボタンを押して、プリンタの電源を入れます。電源が入ると、 左側のロール紙フィーダ アセンブリの LED が点灯します。

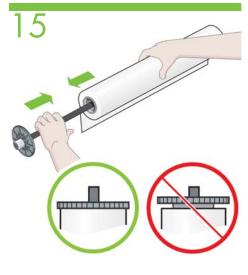


スピンドルをロール紙に取り付けます。このとき、ロール紙の 先端が、スピンドルに接するようにしてください。図のように、 ロール紙を正しく取り付けます。

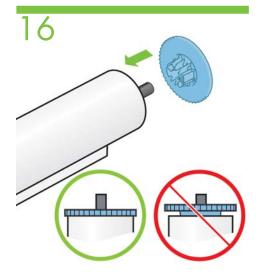

可動式の青いストッパをスピンドルに挿入します。図のように、 ストッパを正しく取り付けます。

17

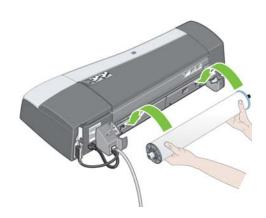

ロール紙フィーダ アセンブリにスピンドルを差し込みます。 右側のスロットには青いストッパ、左側のスロットには黒い ストッパを差し込みます。


ソフトウェア インストールの項に進んでください。Macintosh の場合はページ L に、Windows の場合はページ M に進みます。






HP Designjet 90r

手動ロール紙フィーダ アセンブリの説明

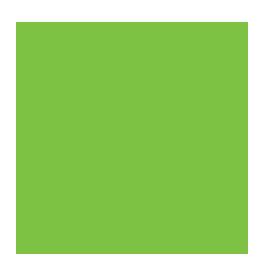











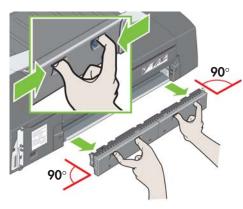


背面の手差し用紙フィーダを取り外します。取り外すには、 図のようにボタンを押しながら、手前にゆっくりとまっすぐに 引きます。



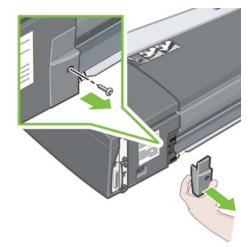

左側のプラスチック部分のネジを取り外し、プラスチック部分を取り外します (図を参照)。




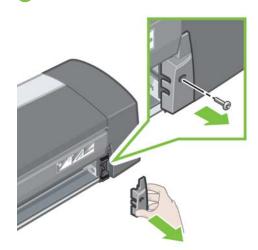


右側のプラスチック部分のネジを取り外し、プラスチック部分を取り外します (図を参照)。



左側のロール紙フィーダ アセンブリを、ガイドに揃えてからスライド させてはめ込み、2本のネジで所定の位置に固定します。

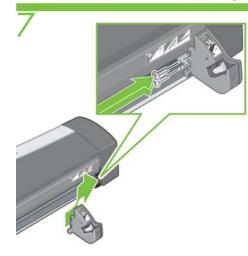


右側のロール紙フィーダ アセンブリを、ガイドに揃えてから スライドさせてはめ込み、2本のネジで所定の位置に固定 します。

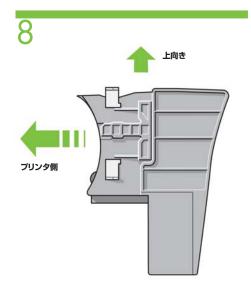

背面の手差し用紙フィーダが、上向きになっていることを確認 します。




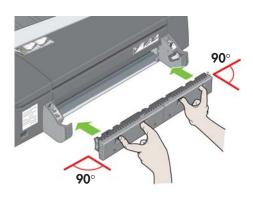

背面の手差し用紙フィーダを取り付けます。取り付けるには、 図のようにボタンを押してから、ゆっくりとまっすぐに押し込み ます。




電源ケーブルをプリンタと電源ソケットに差し込みます。

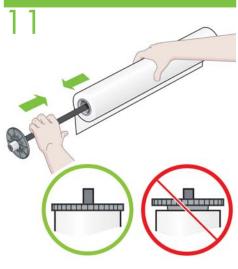


スピンドルをロール紙に取り付けます。このとき、ロール紙の 先端が、スピンドルに接するようにしてください。図のように、 ロール紙を正しく取り付けます。



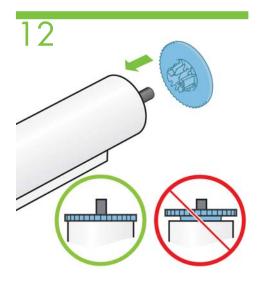

可動式の青いストッパをスピンドルに挿入します。図のように、 ストッパを正しく取り付けます。



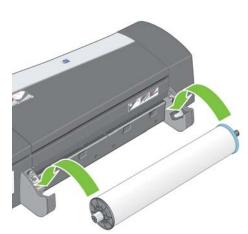

ロール紙フィーダ アセンブリにスピンドルを差し込みます。 右側のスロットには青いストッパ、左側のスロットには黒い ストッパを差し込みます。

ソフトウェア インストールの項に進んでください。Macintosh の 場合はページLに、Windows の場合はページ M に進みます。





HP Designjet 30/90/130 プリンタ シリーズ



MAC OS プリンタの 設定と接続



2005 Hewlett Packard Company All Right Reserved iet Commercial Division Avenida Graells. 501 08174 Sant Cuaar del Vallès Barcelona Spain

】ドライバのインストール Mgc OS X

- 1. コンピュータまたはネットワークとプリンタをケーブルで接続します。
- [HP Designjet ドライバおよびプリンタの使い方 (HP Designjet Driver and Documentation)] CD を CD-ROM ドライブに挿入し、画面に表示される CD の アイコンをダブルクリックします。[Mac OS X HP Designjet Installer] アイコンが 表示されます。
- 3. [Mac OS X HP Designjet Installer] アイコンをダブルクリックして、画面に表示される指示に従います。
 - **注記:** [簡易インストール] を選択して、すべての項目をインストールすることを お勧めします。
- 画面の指示に従ってドライバのインストールを行うと、HP ブリンタ セットアップ アシスタントが表示されます。
- 5. ブリンタとコンピュータを直接 USB ケーブルで接続している場合は、Mac OS Xの [USB 接続] を参照してください。 ブリンタをネットワークに接続している場合は、Mac OS Xの「ネットワーク接続」を参照してください。

2 USB接続 Mgc OS X

- 1. [終**了**] をクリックしてドライバ インストーラを閉じ、ドライブから CD を取り出します。
- ブリンタとコンピュータが USB ケーブルで接続されていて、ブリンタの電源が入っている場合、「ブリントセンター」または「ブリンタ設定ユーティリティ」のブリンタのリストに自動的にブリンタのアイコンが追加されます。

2 ネットワーク接続 Mgc OS X - Rendezvous

- ブリンタの電源が入っていて、ネットワークに接続されていることを確認します。 また、ネットワーク上のすべてのコンピュータおよびハブとルータの電源が入っていて、ネットワークに接続されていることも確認します。
- 2. HP Designjet プリンタの情報ページを印刷します。ページを印刷するには、「電源」ボタンを押しながらフロント/ベネルの右上にある「OKI ボタンを4 回押し、「電源」ボタンを放します。 ページ目にある TCP/IP セクションに印刷されている。 プリンタの mDNS サービス名 (またはハードウェア アドレス) をメモしておきます。 また、Jetdirect のプアールウェアのバージョン番号・砂ェス5.00 (x の値は任意) 以降でない場合。 Rendezvous は動作しません。
- 3. HP プリンタ セットアップ アシスタントで、[次へ]をクリックします。
- 表示されるプリンタのリストで、接続方法が [Rendezvous] のプリンタを選択します。
 お使いのプリンタがリストにある場合は、[次へ] をクリックしてステップ 5 に 進みます。
- **b.** お使いのプリンタがリストにない場合は、ステップ 7 に進みます。
- 次の画面にお使いのブリンタのインストールに関する情報が表示されます。必要に 応じてブリンタ名を変更し、[次へ]をクリックします。
- ごれで、ブリンタが接続されました。[新しいキューの作成]をクリックして他の ブリンタをネットワークに接続するか、[閉じる]をクリックしてアブリケーションを 終了します。
- 7. [リストにないプリンタを使用]を選択して、[次へ]をクリックします。
- 8. 接続方法として [Rendezvous] を選択します。
- 画面に表示される指示に従ってプリンタをネットワークに接続し、【閉じる】を クリックしてアシスタント ウィンドウを閉じます。これで、プリンタをネットワーク で使用できるようになります。

1 ドライバのインストール Mgc OS 9

- 1. コンピュータまたはネットワークとプリンタをケーブルで接続します。
- [HP Designjet ドライバおよびプリンタの使い方 (HP Designjet Driver and Documentation]] CD を CDROMドライブに挿入し、画面に表示される CD の アイコンをダブルクリックします。[Mac OS 9 HP Designjet Installer] アイコンが 表示されます。
- 3. [Mac OS 9 HP Designjet Installer] アイコンをダブルクリックして、画面に表示される指示に従います。
 - **注記: [簡易インストール]** を選択して、すべての項目をインストールすることを お勧めします。
- 4. インストールが完了したら、CD-ROMドライブから CD を取り出します。
- 5. ブリンタとコンピュータを直接 USB ケーブルで接続している場合は、 $Mac\ OS\ 9\ O$ USB 接続」を参照してください。
 - プリンタをネットワークに接続している場合は、Mac OS 9 の「ネットワーク接続」を参照してください。

2 USB接続 Mgc OS 9

- プリンタとコンピュータが USB ケーブルで接続されていることと、プリンタの 電源が入っていることを確認します。
- 2. Apple メニューから [セレクタ] を選択します。
- 3. [セレクタ] の [HP Inkjet] アイコンをクリックします。
- 「TCP/IP ネットワーク プリンタもスキャンしますか?」というメッセージが表示されたら、「いいえ」をクリックします。
- 5. [接続]リストから、プリンタを選択します。
- 【セレクタ】の【設定】をクリックしてプリンタをセットアップします。
 【プリンタの設定】ダイアログボックスで、お使いのプリンタに適切な設定を選択します。
- 7. [OK] をクリックして設定を有効にします。
- 8. [セレクタ] を閉じます。新しいプリンタ アイコンがデスクトップに表示されます。

2 ネットワーク接続 Mac OS 9 - AppleTalk

- ブリンタの電源が入っていて、ネットワークに接続されていることを確認します。 また、ネットワーク上のすべてのコンピュータおよびハブとルータの電源が入っていて、ネットワークに接続されていることも確認します。
- 2. HP Designjet プリンタの情報ページを印刷します。ページを印刷するには、「電源」 ボタンを押しながらフロントバネルの右上にある [OK] ボタンを 4 回押し、「電源」 ボタンを放します。プリンタの AppleTalk 名と AppleTalk ゾーンをメモしておきます。
- 3. AppleTalk プロトコルが [使用] になっていることを確認します。
- Apple メニューから [セレクタ] を選択します。
- 5. [セレクタ] の [HP Inkjet] アイコンをクリックします。
- 6. 「TCP/IP ネットワーク ブリンタもスキャンしますか?」というメッセージが表示されたら、[いいえ]をクリックします。
- AppleTalk ゾーンを使用する場合は、[AppleTalk ゾーン] リストからプリンタが配置 されている AppleTalk ゾーンを選択します。
- 「接続」リスト・・・フリンタを選択します。フリンタ名が不明な場合は、プリンタの情報ページで AppleTalk 名を確認します。名前の横に [AppleTalk] アイコンが表示されているブリンタを選択してください。
- 【セレクタ】の【設定】をクリックします。【プリンタの設定】ダイアログボックスで、お使いのプリンタに適切な設定を選択します。
- 10. [OK] をクリックして設定を有効にします。
- 11. [セレクタ] を閉じます。新しいプリンタ アイコンがデスクトップに表示されます。

その他のネットワーク設定および詳細については、 「HP Designjet ドライバおよびプリンタの使い方 (HP Designjet Driver and Documentation)」CD を 参照してください。

HP Designjet 30/90/130 プリンタ シリーズ



Windows プリンタの 設定と接続



) 2005 Hewlett Packard Company All Right Reserved kiet Commercial Division Avenida Graells. 501 08174 Sant Cuaar del Vallès Barcelona Spain

1 ネットワーク接続 Windows

ネットワーク接続は、プリンタ共有に最適な方法です。

HP Designjet 70、110plus のアクセサリとして販売されている HP Jetdirect ブリントサーバで、ネットワークに接続できます。

- 1. プリンタとコンピュータがネットワークに接続されていることを確認します。
- 2. ブリンタのフロントバネルで [電源] ボタンを押しながら、[OK] ボタンを 4 回押します。
- ブリンタの情報ページが印刷されます。1 ページ目にある TCP/IP セクションに 印刷されている、ブリンタの IP アドレスをメモしておきます。
- 4. [HP Designjetドライバおよびブリンタの使い方 (HP Designjet Driver and Documentation)』 CDを CD-ROM ドライブに挿入します。 CD が自動的に起動しない場合は、CD のルート (一番上の) フォルダ内の SETUP.EXE を実行します。
- 画面に表示される指示に従ってブリンタをセットアップします。
- ブリンタの接続方法を確認する画面が表示されたら、[ネットワークを介して接続] を選択します。
- 必要なネットワークセットアップを確認する画面が表示されたら、[PCまたはサーバ用の基本的なネットワーク設定(推奨)]を選択します。
- 8. ブリンタが検出されます。HP Designjet ブリンタが 2 台以上ある場合は、メモして おいた IP アドレスを参照して、正しいブリンタが選択されていることを確認します。
- 選択されたプリンタのネットワーク設定が表示されます。設定が正しいことを確認 したら[次へ]をクリックします。
- 10. インストールタイプを選択して [次へ] をクリックします。
- 11. プリンタ ドライバのインストールが完了するまで [次へ] をクリックします。

2 USB接続 Windows

USB 接続は、コンピュータとプリンタを直接接続するのに適した方法です。

- まだコンピュータをプリンタに接続しないでください。最初に、以下の手順に従い プリンタドライバソフトウェアをインストールする必要があります。
- 2. 『HP Designjetドライバおよびブリンタの使い方 (HP Designjet Driver and Documentation)』 CD を CD-ROMドライブに挿入します。 CD が自動的に起動しない場合は、CD のルート (一番上の) フォルダ内の SETUP.EXE を実行します。
- 画面に表示される指示に従ってプリンタをセットアップします。
- プリンタの接続方法を確認する画面が表示されたら、[このコンピュータに直接接続]を選択します。
- 5. [USB ケーブル] を選択して、[次へ] をクリックします。
- 6. プリンタのモデルを選択し、[次へ]をクリックします。
- 7. コンピュータをブリンタに接続するように指示するメッセージが表示されたら、 USBケーブルを接続します。プリンタの電源が入っていることを確認してください。 プリンタ ソフトウェアによってプリンタが検出され、インストール手順が自動的に 完了!ます。

2 パラレル接続 Windows 98 First Edition

システムがUSB をサポートしていない場合のみ、パラレル ポートを使用します。 パラレル接続はUSB 接続よりも速度が遅く、利用できる機能が限られます。特に、 HP Designjet システム保守プログラムの一部の機能を使用することができません。

- 機器の損傷を防ぐため、バラレル ポートでの接続は、ブリンタとコンピュータの 両方の電源を切ってから行ってください。
- 2. コンピュータと HP Designjet プリンタをケーブルで接続します。
- 3. コンピュータとプリンタの電源を入れます。
- 4. 『HP Designjet ドライバおよびプリンタの使い方 (HP Designjet Driver and Documentation)』 CDを CD-ROM ドライブに挿入します。 CD が自動的に起動しない場合は、CD のルート (一番上の) フォルダ内の SETUP.EXE を実行します。
- 5. 画面に表示される指示に従ってプリンタをセットアップします。
- ブリンタの接続方法を確認する画面が表示されたら、[このコンピュータに直接接続]を選択します。
- 7. [パラレル ケーブル] とパラレル ポート番号を選択して [次へ] をクリックします。
- 8. プリンタのモデルを選択して [次へ] をクリックし、ドライバのインストールを続けます。



その他のネットワーク設定および詳細については、 「HP Designjet ドライバおよびブリンタの使い方 (HP Designjet Driver and Documentation)」CD を 参照してください。